


Baureihe 52 loco! Part 2


	切除阴影部分 Cut away		钻孔 Make a hole	00	蚀刻片零件标号 Number of PE parts		注解一 Note 1
	锉平阴影部分 Rasp away		另一侧相同制作 Repeat opposite side	00	原套件零件标号 Number of original parts		注解二 Note 2
	填补 Use filler		安装箭头 Install arrow	00	被替换的套件标号 Number of replaced parts		根据喜好选择安装 Optional
	弧度弯折 Bend		弯折箭头 Fold arrow		使用圆棒制作 Use ABS rod		制作所示若干组 Make some pcs


PE UPDATE
FOR TURMPETER 00210

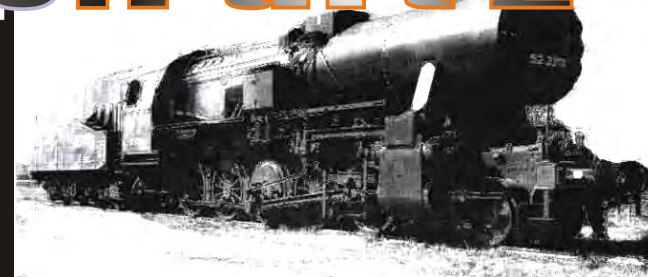


1/35 MILITARY MINIATURE VEHICLE PE UPGRADE SERIES NO.99

RECOMMENDED TOOLS 推荐使用工具

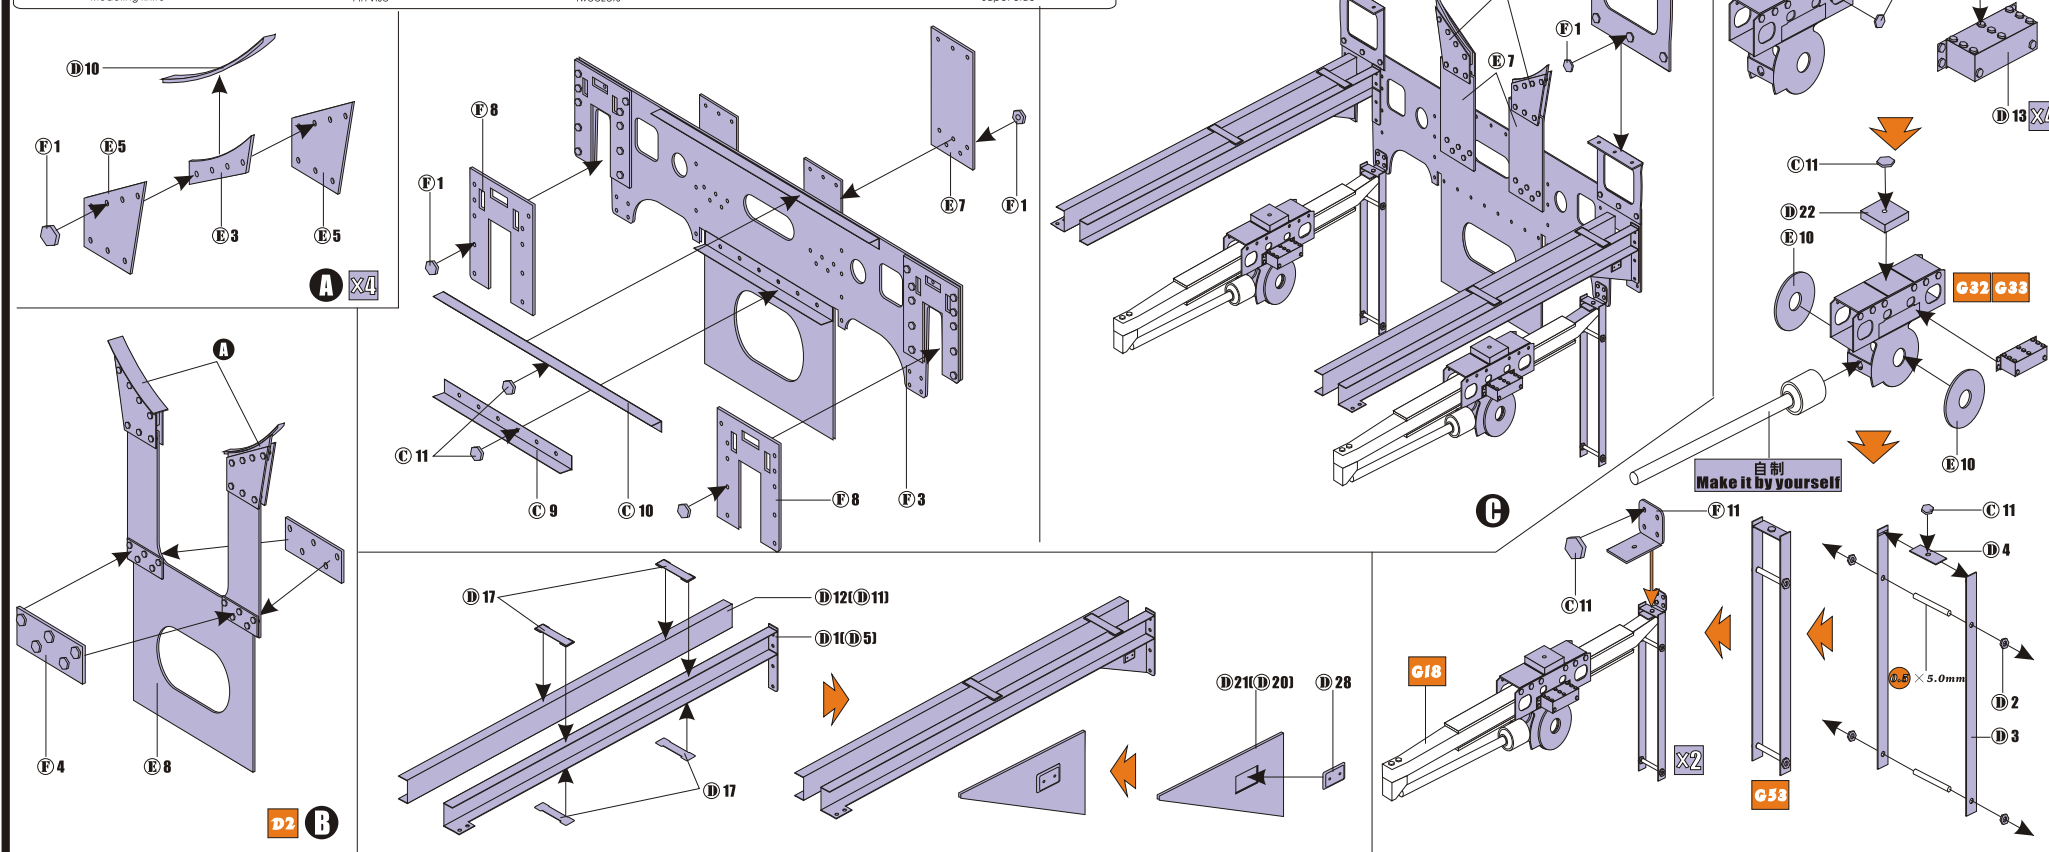


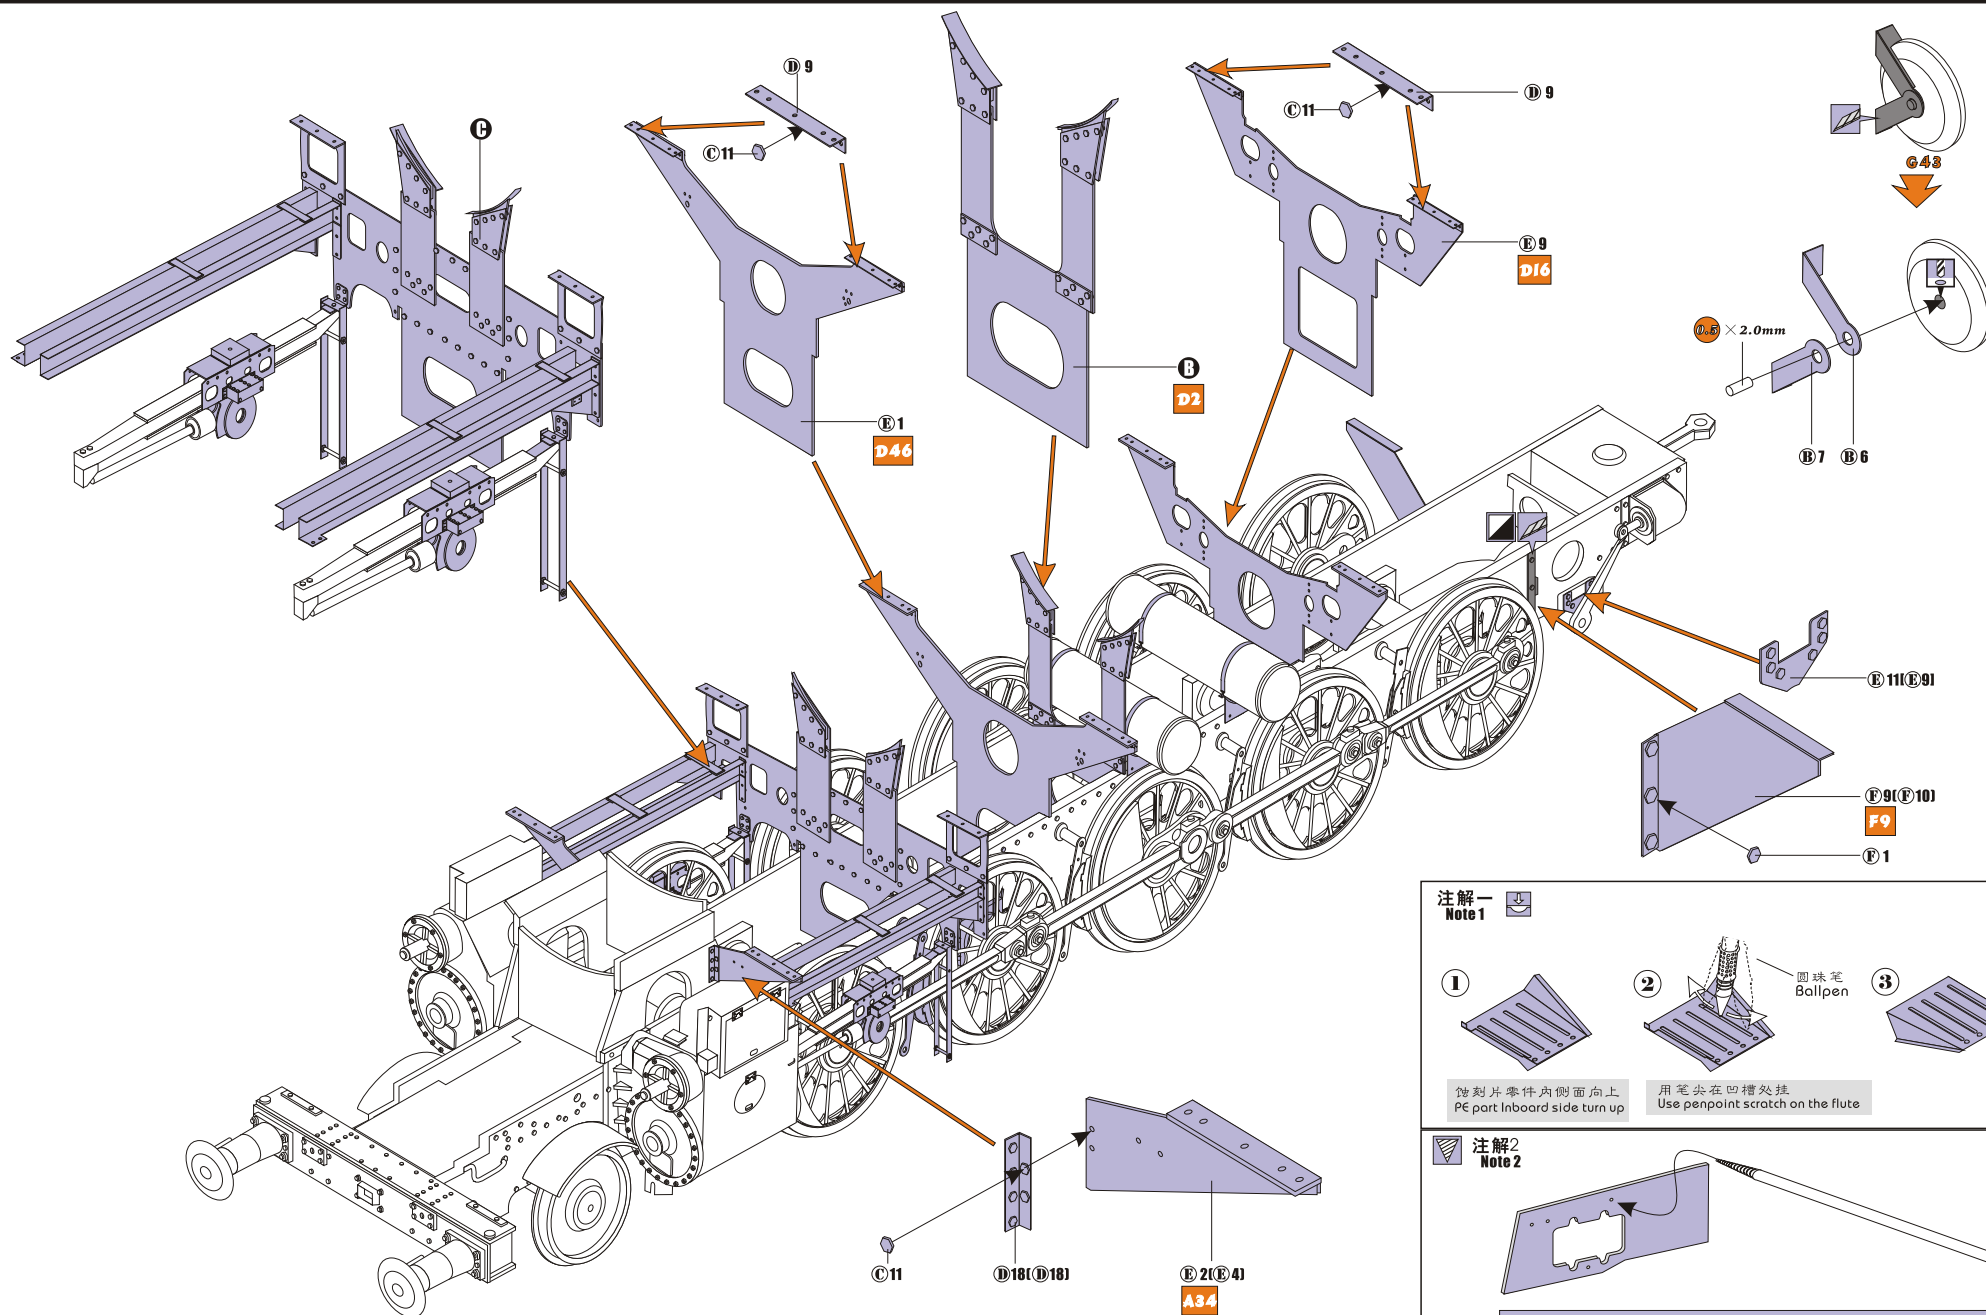

注解一
Note 1

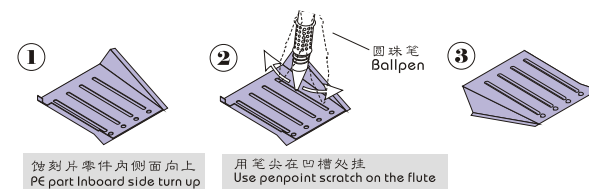

注解二
Note 2

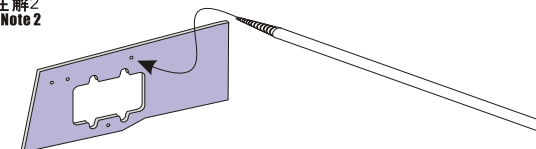

如果孔洞略紧，建议使用钻头或者圆形小锉刀进行修整
We suggest use auger or round needle-file if these holes are tight

