

1/35 MILITARY MINIATURE VEHICLE UPGRADE SERIES PE351329

WWII German Tiger I Prototype Upgrade Set

二战德军虎I型坦克原型车改造件

[For RFM 5071]

■ 推荐使用工具 RECOMMENDED TOOLS




快干胶
Super glue

尖嘴钳
Needle nose pliers

镊子
Tweezers

美工刀
Craft knife

笔钻
pin vice

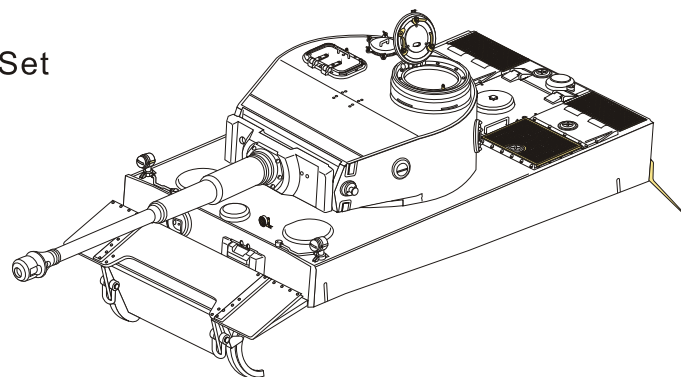

↑
安装
install

↩
折叠
bend

A1
改造件零件编号
PE/resin part number

B12
原零件编号
kit part number

C22
被替换的原零件编号
replaced kit part number

另一侧相同制作
repeat on opposite side

✂
切除
remove

🔪
打磨
grind off

🔄
弧度卷曲
radial bending



x2
制作若干组
multiple assembly

⇄
选择安装
alternative

↓
用尖端在凹槽处冲压
use penpoint to press on the dent

蚀刻片零件内侧面向上
Put the part upside down

用笔尖在凹槽处划
Use penpoint to press on the dent

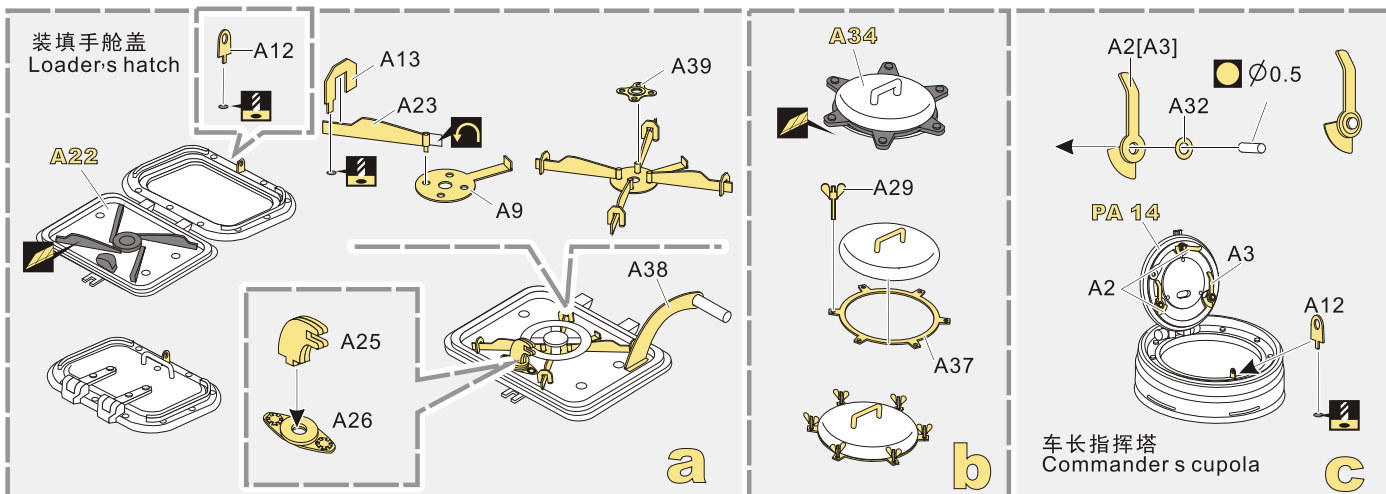

[Http://www.voyagermodel.com/productdetails.asp?itemid=PE351329](http://www.voyagermodel.com/productdetails.asp?itemid=PE351329)




**VOYAGER
MODEL**



更多PE351329样品照片参考请扫一扫
MORE PICTUER OF PE 351329
REFERENCE SCAN HERE

推荐 VBS0105
VOYAGERMODEL VBS0105
Recommended

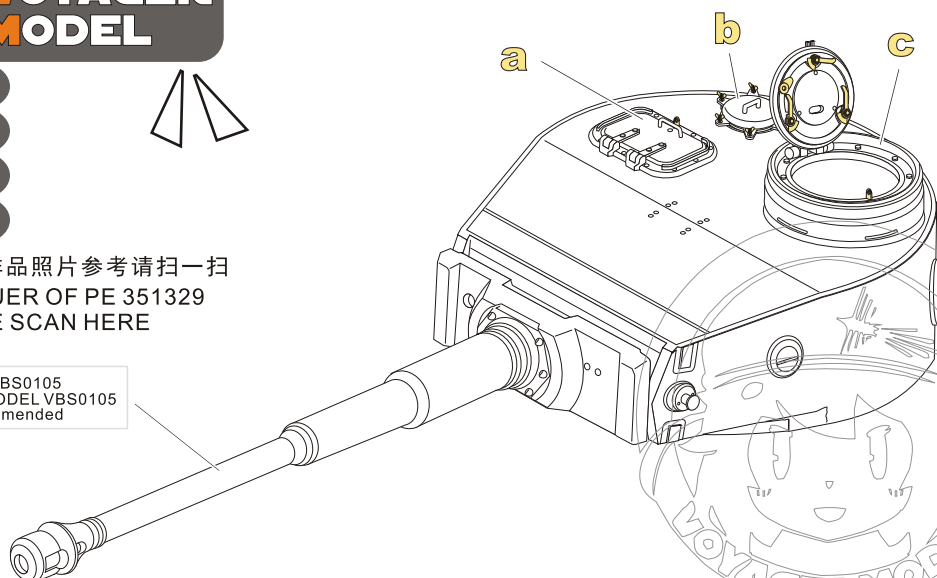

自制
Scratch build

Ø 0.3

A36

A20

9

